


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :

CENTRE DE CONTRÔLE MÉDIA AQ-CD-4B HYDROFUGE POUR CD

EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

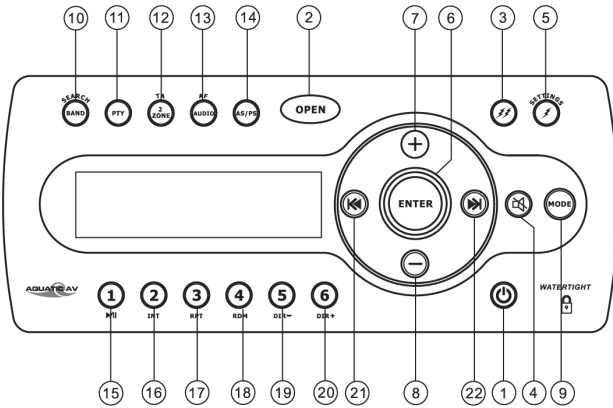


1. Mise sous tension
2. Ouvrir
3. 12V Déclenchement 2
4. Commutateur de sourdine
5. Menu des réglages / Déclencheur 12V 1
6. Entrée
7. Augmenter le volume
8. Diminuer le volume
9. Mode
10. Rechercher / Bandes AM / FM
11. Type de programme
12. Zone 2 / TA (Trafic)
13. Menu Audio / AF (Alt Freq)
14. Enregistrement Auto / Numériseur pré-réglé
15. Lecture/Pause / Mémoire 1
16. Intro / Mémoire 2
17. Répéter / Mémoire 3
18. Aléatoire / Mémoire 4
19. Haut du registre / Mémoire 5
20. Bas du registre / Mémoire 6
21. Retour rapide / Piste/Chercher vers le bas
22. Avance rapide / Piste/Chercher vers le haut

FONCTION DES CONTRÔLES

DESCRIPTION	SYSTÈME		SYNTONISEUR		CD		MP3/WMA		USB		iPod	
	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps	Appuyez rapidement	Appuyez longtemps
1 Mise sous tension	Mise sous tension	En marche / Éteint										
2 Ouvrir					Ouvrir							
3 Déclenchement 12V 2	12V_2											
4 Commutateur de sourdine	Commutateur de sourdine											
5 Déclencheur 12V 1 / Menu des réglages	12V_1	Réglages										
6 Entrer	Entrer				Entrer		Entrer		Entrer		Entrer	
7 Augmenter le volume	Augmenter le volume											
8 Diminuer le volume	Diminuer le volume											
9 Mode	Mode											
10 Recherche / Bandes AM/FM		Bandes AM/FM							Recherche		Recherche	
11 Type de programme		Type de programme										
12 Zone 2 / TA (Trafic)	Zone 2		TA									
13 Menu Audio / AF (Alt Freq)	Audio		AF									
14 Enregistrement Auto / Numériseur pré-réglé			PS	AS								
15 Lecture/Pause / Mémoire 1			M1	M1	Pause / Lecture		Pause / Lecture		Pause / Lecture		Pause / Lecture	
16 Intro / Mémoire 2			M2	M2	INTRO TOUS - ÉTEINT		INTRO DOS - INTRO TOUS - ÉTEINT		INTRO DOS - INTRO TOUS - ÉTEINT		INTRO TOUS - ÉTEINT	
17 Répéter / Mémoire 3			M3	M3	Répéter UNE - Répéter TOUTES		Répéter UNE - Répéter DOS - Répéter TOUTES		Répéter UNE - Répéter TOUTES		Répéter UNE - Répéter TOUTES	
18 Aléatoire / Mémoire 4			M4	M4	Aléatoire TOUTES - ÉTEINT		Aléatoire DOS - Aléatoire TOUTES - ÉTEINT		Aléatoire TOUTES - ÉTEINT		Aléatoire DOS - Aléatoire TOUTES - ÉTEINT	
19 Dossier suivant / Mémoire 5			M5	M5			Dossier suivant		Dossier suivant			
20 Dossier précédent / Mémoire 6			M6	M6			Dossier précédent		Dossier précédent			
21 Retour rapide / Piste / Chercher vers le bas		Chercher vers le bas	Recherche synchrone vers le bas	Fichier / Piste précédente	Rapide Retour		Fichier / Piste précédente	Rapide Retour	Fichier / Piste précédente	Rapide Retour	Fichier / Piste précédente	Rapide Retour
22 Avance rapide / Piste / Chercher vers le haut		Chercher vers le haut	Recherche synchrone vers le haut	Fichier / Piste suivante	Rapide Avancer		Fichier / Piste suivante	Rapide Avancer	Fichier / Piste suivante	Rapide Avancer	Fichier / Piste suivante	Rapide Avancer

CONNEXIONS ET HARNAIS À 12-BRANCHES

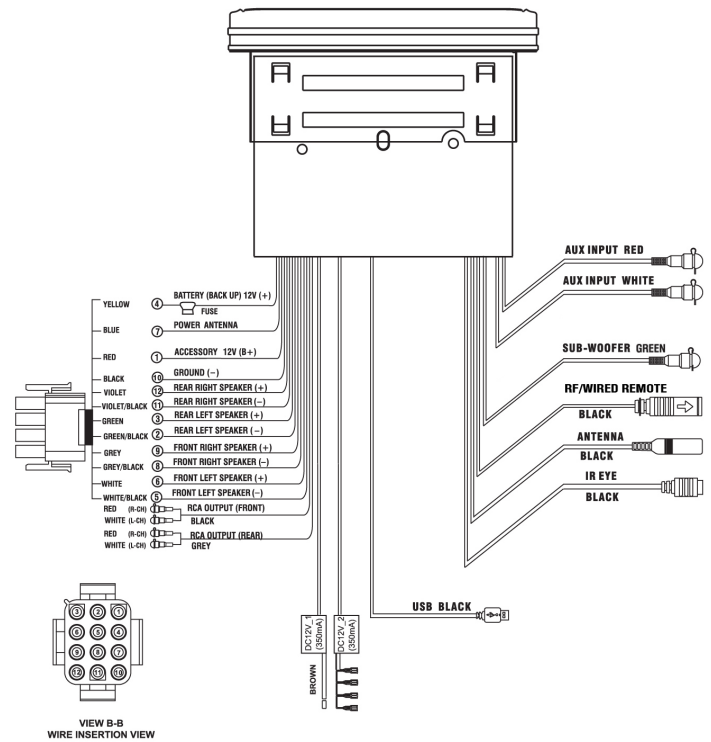

PIN NO.	WIRE COLOR	DESCRIPTION
1	RED	ACCESSORY (+12V)
2	GREEN/BLACK	LEFT REAR SPEAKER (-)
3	GREEN	LEFT REAR SPEAKER (+)
4	YELLOW	BATTERY (+12V)
5	WHITE/BLACK	LEFT FRONT SPEAKER (-)
6	WHITE	LEFT FRONT SPEAKER (+)
7	BLUE	POWER ANTENNA
8	GRAY/BLACK	RIGHT FRONT SPEAKER (-)
9	GRAY	RIGHT FRONT SPEAKER (+)
10	BLACK	GROUND
11	VIOLET/BLACK	RIGHT REAR SPEAKER (-)
12	VIOLET	RIGHT REAR SPEAKER (+)

FONCTIONS DE REMISE À ZÉRO

Restaurer les réglages d'origine

Ouvrez le panneau avant/fascia puis utilisez un crayon ou tout autre objet non métallique pointu pour appuyer et tenir enfoncé la touche de remise à zéro pendant 5 secondes. L'appareil stéréo réinitialisera les fonctions d'origines par défaut.

Restaurer les réglages CD

Pendant la lecture du CD appuyez sur la touche AS/PS pour entrer dans le menu. Sélectionnez PAR DÉFAUT puis sélectionnez RESTAURER pour enfin appuyer sur ENTRER pour confirmer. Les réglages du CD seront restaurés selon les réglages d'origine par défaut.

FONCTIONNEMENT DES BANDES AM/FM

Appuyez sur BANDE pour changer entre les bandes FM et AM (MW), dans l'ordre suivant :

FM1--FM2--FM3--AM1(MW1)--AM2(MW2)

CHANGER ENTRE LES MODES FM AMÉRICAINS (US) ET EUROPÉENS (EURO)

Accédez au menu des réglages pour basculer entre les fréquences FM américaines et européennes. Le réglage par défaut est É-U. (USA)

i Le mode US augmentera ou diminuera la fréquence FM par séquences de 0,1 MHz, i.e. 88.5, 88.6, 88.7 MHz. Le mode EURO augmentera ou diminuera la fréquence FM par séquences de 0,5 MHz, i.e. 88.25, 88.30, 88.35 MHz.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE :

CENTRE DE CONTRÔLE MÉDIA AQ-CD-4B HYDROFUGE POUR CD

LECTURE ET CONTRÔLE DES CD/MP3/WMA

TOUCHE DE RECHERCHE NAVI

Lors de la lecture des disques MP3/WMA, appuyez sur RECHERCHER pour entrer la RECHERCHE NAVI. Appuyez sur les touches de AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME pour sélectionner les fichiers MUSIQUE ou PHOTO puis appuyez sur ENTRER pour débiter la lecture.

RECHERCHE NAVI

Appuyez sur RECHERCHER pour voir les fichiers MP3/WMA localisés à l'écran. Appuyez sur les touches de AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME pour naviguer parmi les fichiers puis appuyez sur ENTRER pour sélectionner. Tous les fichiers situés dans le dossier seront affichés à l'écran.

SÉLECTIONNER LE DOSSIER SUIVANT / PRÉCÉDENT

Appuyez sur DOS+ ou DOS- pour sélectionner le dossier précédent ou suivant.

LECTURE ET CONTRÔLE de l'iPod/iPhone

Lorsque l'appareil est allumé et qu'un iPod/iPhone est branché dans le socle connecteur de 30-branches, appuyez sur MODE pour changer le mode iPod/iPhone et l'écran affichera « IPOD » puis « LECTURE DE L'IPOD » peu de temps après et la lecture débutera automatiquement.

Chercher dans l'iPod/iPhone

Dans le mode de lecture iPod/iPhone, appuyez sur BANDE pour entrer en mode de recherche NAVI.

Utilisez les touches AUGMENTER/DIMINUER le VOLUME pour naviguer puis appuyez sur ENTRER pour entrer les modes de recherche de l'iPod/iPhone ci-dessous :

- 1) Listes de lecture
- 2) Artistes
- 3) Albums
- 4) Genres
- 5) Chansons
- 6) Compositeurs
- 7) Livres audio
- 8) Baladodiffuseur

Une fois que la méthode de recherche désirée est mise en surbrillance et dans les 20 secondes qui suivent, appuyez sur la touche ENTRER pour confirmer puis entrez le mode de recherche choisi.

Appuyez sur la touche AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME pour naviguer parmi les albums, les artistes, les chansons, etc. contenus dans l'iPod/iPhone.

Appuyez sur ENTRER pour confirmer puis faites la lecture de l'album, la chanson sélectionnée, etc.

Durant la recherche, appuyez sur BANDE pour revenir au niveau précédent des albums, des chansons, etc.

LECTURE ET CONTRÔLE DES FICHIERS USB

Le AQ-CD-4B peut lire les fichiers de format MP3/WMA enregistrés dans les appareils à capacité de mémoire USB.

Branchez la clef de mémoire USB dans le connecteur USB situé sur l'appareil stéréo puis appuyez sur MODE jusqu'à ce que « USB » s'affiche à l'écran. Lorsque le premier fichier est détecté par l'appareil stéréo, la lecture débutera automatiquement.

RECHERCHE NAVI

Appuyez sur RECHERCHER pour voir les dossiers MP3/WMA localisés sur la clef USB affichés à l'écran. Appuyez sur les touches de AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME pour naviguer parmi les fichiers puis appuyez sur ENTRER pour sélectionner. Tous les fichiers situés dans le dossier seront affichés à l'écran.

SÉLECTIONNEZ DOSSIER SUIVANT/PRÉCÉDENT

Appuyez sur DOS+ ou DOS- pour sélectionner le dossier précédent ou suivant.

METTRE L'APPAREIL SOUS TENSION / ÉTEINDRE

Appuyez sur la touche MISE SOUS TENSION pour allumer ou éteindre l'appareil.

METTRE DES DISQUES

Appuyez sur OUVRIRE pour ouvrir le panneau avant et avoir accès au plateau.

ÉJECTER LES DISQUES

Ouvrez le panneau avant puis appuyez sur la touche ÉJECTER pour éjecter le disque. Refermez le panneau avant manuellement.

Si la lecture ou l'éjection du CD est impossible, il est possible que le mécanisme doive être remis à zéro. Le mécanisme peut être réactivé en appuyant et en maintenant la touche ÉJECTER enfoncée pendant 5 secondes avec la stéréo ALLUMÉE.

METTRE L'AUDIO EN SOURDINE

Appuyez sur METTRE EN SOURDINE pour éteindre tout son audio sortant. MISE EN SOURDINE sera affichée à l'écran. Appuyez sur la touche METTRE EN SOURDINE à nouveau pour remettre l'audio sortant au niveau précédent.

AJUSTER LE VOLUME

Appuyez sur AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME pour contrôler le volume au niveau désiré.

LECTURE/PAUSE

Appuyez sur LECTURE pour lire et mettre en pause des chansons.

INTRO/APERÇU DES CHANSONS

Appuyez un court moment sur INT pour lire les 10 premières secondes de chaque fichier dans le dossier courant puis « INTRO DOS » apparaîtra à l'écran.

Appuyez sur INT une deuxième fois pour lire les 10 premières secondes de tous les fichiers inclus sur le disque/iPod/iPhone/USB et « INTRO TOUS » apparaîtra à l'écran.

Appuyez sur INT une troisième fois pour quitter le mode Intro.

BASCULER ENTRE LES MODES AUDIO

Appuyez sur MODE pour passer de façon cyclique entre tous les modes disponibles tels qu'indiqués à l'écran. Ceux-ci sont DISQUE, AUX, USB/IPOD, SYNTONISEUR AM/FM.

MENU DES RÉGLAGES

Appuyez sur RÉGLAGES pendant plus de 3 secondes pour accéder au menu des réglages et naviguer à l'aide de la touche AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner et entrer le sous-menu des réglages. Ajustez les réglages par le biais des touches AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME.

MENU AUDIO

Appuyez sur AUDIO pendant plus de 3 secondes pour accéder au menu audio et naviguer à l'aide de la touche AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME. Appuyez sur ENTRER pour sélectionner et entrer dans le sous-menu audio. Ajustez les réglages par le biais des touches AUGMENTER/DIMINUER LE VOLUME.