



## Carte de Référence Rapide


Pour connaître toutes les caractéristiques de votre système, consultez le manuel de l'utilisateur de votre spa.



### in.k500<sup>MC</sup> clavier couleur intuitif

Le in.k500 reprend toutes les fonctions qui vous ont fait aimer le in.k800, mais dans un boîtier plus petit. Il est discret, compact et élégant. Il minimise l'espace, pas les fonctions!

#### Description

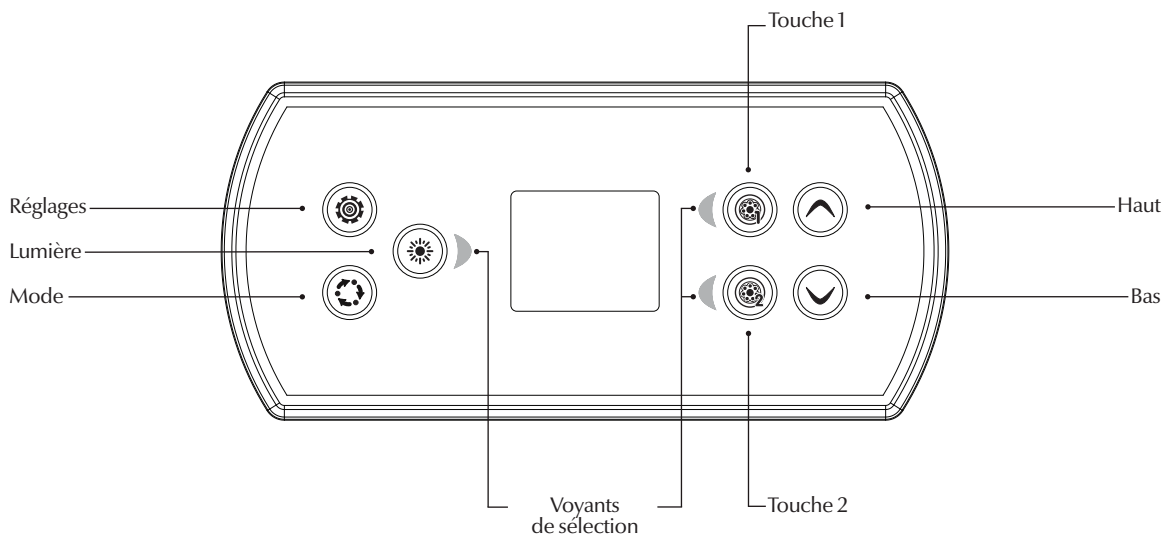

\* Les fonctions associées aux touches 1 et 2 dépendent de la configuration matérielle de votre système.

#### Fonctions principales



##### Alimentation

Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le clavier. Il s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.

##### Écran principal

L'écran principal permet d'accéder aux accessoires et à la température de l'eau. Les messages d'erreur ou d'entretien s'affichent au bas de l'écran.



##### Démarrer ou arrêter des accessoires

Pour démarrer ou arrêter un accessoire, appuyez sur le bouton associé. Une icône s'anime lorsque l'accessoire correspondant est activé, reste fixe lorsque l'accessoire est désactivé. Les icônes sur l'écran reflètent la vitesse ou l'état des appareils actifs dans le système de spa.

Si un accessoire possède plus de deux états, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous atteigniez l'état souhaité.



##### Température de l'eau

La température affichée en haut de l'écran indique la température actuelle de l'eau. Utilisez les boutons Haut et Bas pour régler la température souhaitée.

La valeur de consigne s'affiche en bleu dans le bas de l'écran. Le clavier revient à l'affichage normal des messages après 3 secondes passées sans réglage de la valeur de consigne.

## Réglages



### Réglages

Les réglages suivants sont accessibles depuis l'écran d'accueil :

- Trait. de l'eau
- Audio (si installé)
- Jour & Heure
- Clavier
- Config.\*
- Initialisation\*
- A propos

Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer dans la liste. Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton éclairé qui fait face à l'option choisie (bouton Lumière).

Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton Réglages.

\*réservé aux installateurs électriciens qualifiés



### Traitement de l'eau

Cette section va vous aider à choisir les paramètres de filtration et de chauffage qui vous conviennent le mieux. Choisissez le mode adapté à vos besoins.

Utilisez le bouton Lumière pour sélectionner votre configuration. Un crochet se superpose à l'icône sélectionnée pour confirmer la validation de votre choix.

En mode Économie d'énergie, la valeur de consigne est abaissée de 20 °F\*, ce qui signifie que le système de chauffage ne se déclenchera que si la température réelle a 20 °F de moins que la température de consigne.

\*valeur par défaut du système



### Modifier les horaires

Pour voir ou modifier une catégorie du Traitement de l'eau, utilisez le bouton éclairé de droite (touche 1) pour ouvrir le menu Traitement de l'eau sélectionné.

Servez-vous des touches fléchées pour sélectionner un horaire (horaires de filtration et du mode Économie). Utilisez le bouton Lumière pour vous déplacer entre les paramètres.



L'horaire peut être programmé selon différents critères (Lun-Ven, Fin sem., Semaine, Jour) Les horaires programmés sont répétés chaque semaine. L'heure et la durée se règlent par incréments de 30 minutes. Utilisez le bouton 1 pour revenir en arrière après avoir programmé un horaire. Assurez-vous d'avoir bien sélectionné l'option de traitement de l'eau souhaitée dans le menu principal Traitement de l'eau.

Si votre spa utilise une pompe de circulation configurée pour fonctionner 24 heures, l'écran affiche les paramètres de purge à la place des paramètres de filtration. Les purges sont préprogrammées pour un nombre fixe de minutes; l'écran indique donc S.O. pour la durée, et seule l'heure de départ peut être modifiée.

### Modes de traitement de l'eau



#### Absent :

Dans ce mode, le spa est toujours en mode Économie. La valeur de consigne est réduite de 20 °F et la filtration est réduite.



#### Débutant :

Le spa ne passe jamais en mode Économie et effectue son cycle normal de filtration de 8 heures par jour.



#### Économie :

Le spa passe en mode Économie durant les heures de pointe et revient en mode normal le week-end.



#### Super économies :

Le spa est toujours en mode Économie durant les heures de pointe, tous les jours de la semaine.



#### Fin de semaine :

Le spa est en mode Économie du lundi au vendredi, et fonctionne normalement durant le week-end.



### Audio (uniquement avec in.stream)

Le in.k500 peut être utilisé avec les systèmes audio in.tune ou in.stream. Lorsque vous utilisez le système in.stream, vous pouvez déconnecter ou découpler votre appareil compatible Bluetooth depuis la section Audio du menu Réglages.

La touche Mode (accès audio) n'est présente/ ne fonctionne que si le spa est équipé d'un composant audio Gecko (in.stream ou in.tune). Le clavier est configuré de façon appropriée en usine.

L'option Audio est présente uniquement dans le menu Réglages des claviers configurés pour une connexion in.stream.



### Date et Heure

Ce menu vous permet de choisir le format de l'heure, et de modifier la date et l'heure. Servez-vous des flèches pour choisir le paramètre que vous voulez régler, et sélectionnez-le en appuyant sur le bouton Lumière. Utilisez les boutons fléchés pour modifier les paramètres, et le bouton Lumière pour vous déplacer entre les paramètres.

La touche 1 ramène au menu principal des Réglages.



### Configuration du clavier

Ce menu vous permet de changer l'unité de température et la langue. Utilisez les boutons fléchés pour vous déplacer jusqu'à la configuration que vous souhaitez changer. Utilisez le bouton Lumière pour sélectionner, les boutons fléchés pour modifier.



### A propos

Ce menu affiche le numéro de version logicielle du in.k500, ainsi que les numéros de révision des différents composants de votre système.

## Modes audio



### Mode in.tune

Appuyez sur la touche Mode pour accéder à votre in.tune.

#### Lecture/Pause audio

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour démarrer ou mettre en pause le système audio.

#### Réglage du volume

Servez-vous des touches Haut et Bas pour augmenter ou diminuer le volume.

#### Changement de piste

Utilisez les touches Piste précédente et Piste suivante pour changer les pistes d'un CD ou de l'entrée AUX. En mode Radio, vous pouvez utiliser les touches Piste précédente et Piste suivante pour naviguer entre les stations de radio qui ont été prédéfinies sur la bande sélectionnée. Pour modifier les bandes ou les stations prédéfinies, référez-vous à votre manuel in.tune.



### Mode in.stream

Appuyez sur la touche Mode pour accéder à votre in.stream.

Un périphérique équipé de la technologie Bluetooth doit être connecté pour que ses fonctions puissent être activées.

#### Lecture/Pause audio

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour démarrer ou mettre en pause le système audio.

#### Réglage du volume

Servez-vous des touches Haut et Bas pour augmenter ou diminuer le volume.

#### Changement de piste

Utilisez les touches Piste précédente et Piste suivante pour changer de piste.

#### Déconnecter ou découpler Bluetooth

Ces options se trouvent dans la section Audio du menu Réglages.

