



Fiche de référence



Veillez consulter votre manuel de l'utilisateur pour obtenir plus d'informations sur les caractéristiques du système de votre spa.

in.k600^{MC}


Le clavier à menus in.k600^{MC} vous donne un contrôle total à portée de main!

Les claviers in.k600 de la Série Aeware[®] possèdent un grand afficheur LCD, une interface à menus ce qui permet aux usagers de contrôler facilement toutes les fonctions et la programmation in.xm[™], créant ainsi une expérience unique.


Description

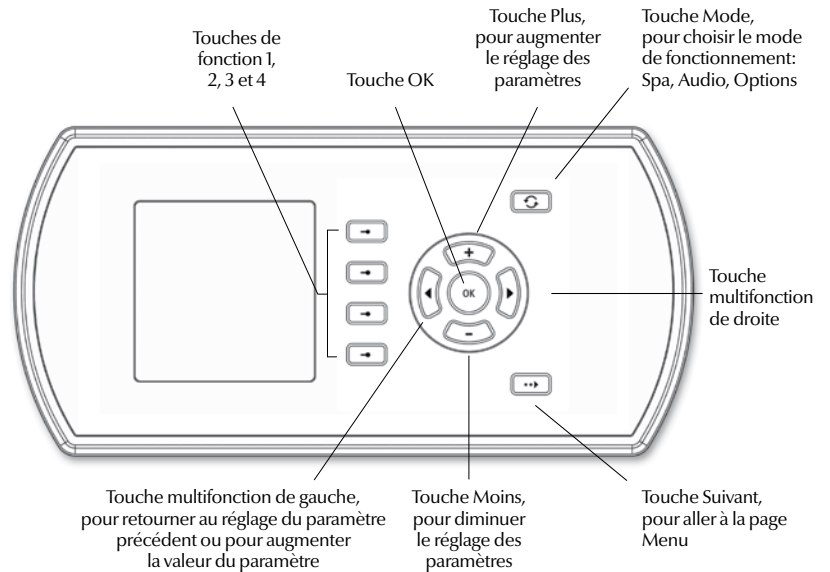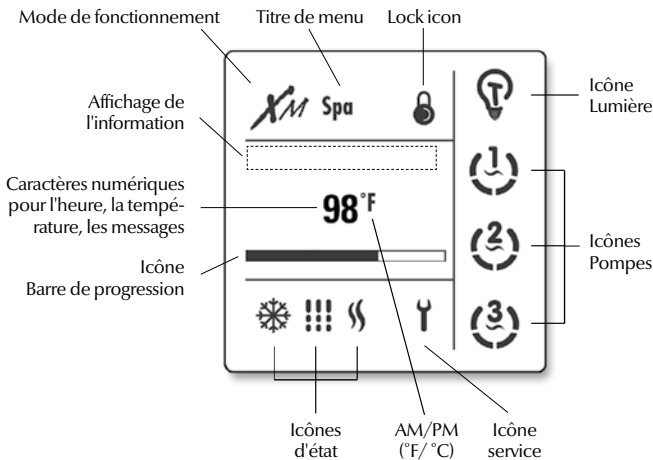


Fonctions principales

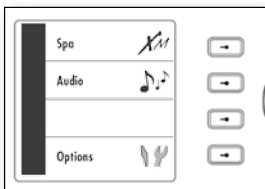


Ce menu permet de contrôler les pompes, la lumière ainsi que l'activation des modes Pause et Économie. Lorsqu'un accessoire est en marche, l'icône correspondante s'affiche. Vous pouvez arrêter toutes les pompes en activant le mode Pause.

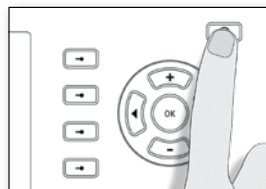

• Appuyez sur la touche **Mode** pour afficher la fenêtre Mode de sélection.

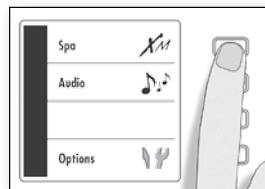

• Choisissez **Spa** pour visualiser le menu Spa.

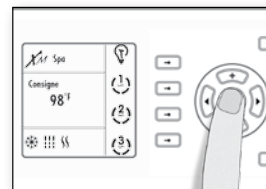


Pour régler la température de l'eau

- Appuyez sur la **Plus/Moins** pour régler la température.
- Appuyez sur la touche **OK** ou attendez 5 secondes en guise de confirmation. Le message «**Consigne**» indique que la température affichée est la valeur désirée et non la température réelle de l'eau!



Pour allumer la lumière


- Choisissez la touche **Lumière** pour allumer la lumière.
- Choisissez la touche **Lumière** plusieurs fois pour contrôler l'intensité de la lumière et une dernière fois pour l'éteindre (minuterie intégrée de 120 min.)

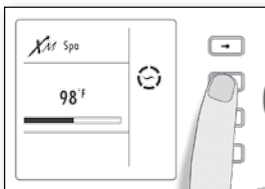

Pour démarrer tous les accessoires

- Choisissez la touche **Marche/Arrêt rapide** pour démarrer tous les accessoires (pompes et turbines) en haute vitesse.
- Choisissez la touche **Marche/Arrêt rapide** pour éteindre tous les accessoires (pompes et turbines).


(minuterie intégrée de 120 min.)

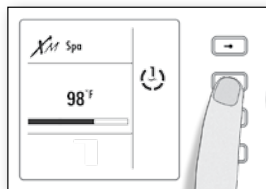

Pour démarrer la pompe 1

- Choisissez la touche **Pompe 1** pour démarrer la pompe 1.
- Choisissez la touche **Pompe 1** à nouveau pour l'arrêter.


(minuterie intégrée de 20 min.)

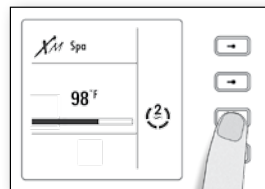

Pour démarrer la pompe 2*

- Choisissez la touche **Pompe 2** pour démarrer la pompe 2.
- Choisissez la touche **Pompe 2** à nouveau pour l'arrêter.


(minuterie intégrée de 20 min.)

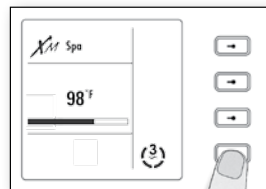

Pour démarrer la pompe 3*

- Choisissez la touche **Pompe 3** pour démarrer la pompe 3.
- Choisissez la touche **Pompe 3** à nouveau pour l'arrêter


(minuterie intégrée de 20 min.)

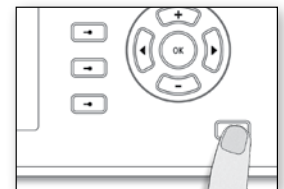

Page Menu suivant


- Appuyez sur la touche **Suivant** pour afficher la page suivante du menu Spa. Vous accéderez à la page menu suivante.

*La disponibilité de cette option dépend de la configuration du système de votre spa.

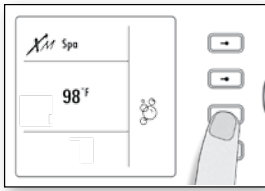


Pour démarrer la turbine*

- Choisissez la touche **Turbine** pour démarrer la turbine.
- Choisissez la touche **Turbine** à nouveau pour l'arrêter. (minuterie intégrée de 20 min.)

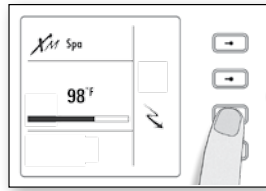

Pour activer l'Économode

- Permet de diminuer la température de consigne de l'eau du spa de 11°C (20°F).
- Choisissez **Économie** pour activer l'Économode.
 - Choisissez **Économie** à nouveau pour désactiver l'Économode (voir section Réglage du spa).

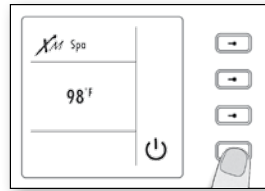


Pour activer le mode Pause

- Le mode Pause permet d'arrêter toutes les pompes en même temps en appuyant sur une seule touche!
- Choisissez **Pause** pour activer le mode Pause.
 - Choisissez à nouveau **Pause** pour retourner en mode normal.


Le système retourne automatiquement en mode normal après un moment, sauf si vous avez réactivé le mode Pause. La lumière du spa clignotera pendant quelques secondes avant de quitter le mode Pause et les pompes redémarreront. Le message « Standby » s'affiche en mode Pause.

* La pompe restera en marche s'il y a une demande de chauffage.

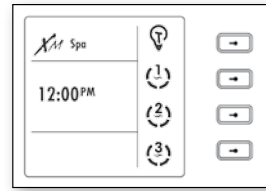

Pour afficher l'heure


- Appuyez sur **Ok** pour afficher l'heure.
- Appuyez à nouveau sur **Ok** pour afficher la température de l'eau du spa.

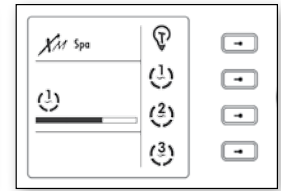

Barres de progression

- La barre de progression indique le temps qu'il reste avant qu'un accessoire s'arrête. Une seule barre s'affiche à la fois.
- Utilisez les touches **Gauche** ou **Droite** pour visualiser la barre de progression de chaque accessoire en marche.

Programmation

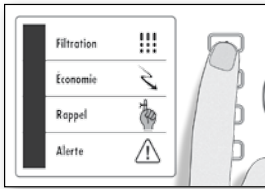


Pour définir les cycles de filtration

- Appuyez sur la touche **Mode**.
- Choisissez le menu **Options**.
- Choisissez le sous-menu **Spa**.


Durant un cycle de filtration, toutes les pompes tournent pendant une minute pour vider les tuyaux, puis la pompe 1 tourne pendant le nombre d'heures programmé et l'ozonateur est activé.


- Choisissez **Filtration**.

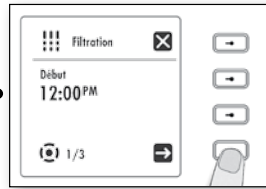

Heure de démarrage, cycle de filtration


L'écran affiche l'heure de démarrage réglée antérieurement.


- Utilisez (+) ou (-) pour régler l'heure de démarrage.
- Utilisez **Droite** pour régler les minutes.
- Choisissez **Suivant**  pour sauvegarder les changements et aller au paramètre suivant.

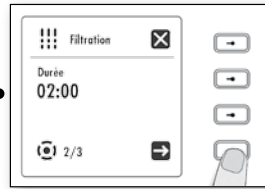

Pour régler la durée du cycle de filtration


Réglez la durée du cycle de filtration en heures.


- Sélectionnez la durée au moyen des touches (+) ou (-).
- Choisissez **Suivant**  pour sauvegarder les changements et aller au paramètre suivant.

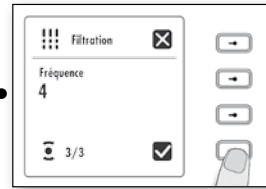

Fréquence, cycle de filtration

Le système exécute un certain nombre de cycles de filtration par jour.

- Utilisez (+) ou (-) pour modifier la fréquence.
- Choisissez l'option **Entrée**  pour sauvegarder les changements et retourner au menu principal des options du spa.

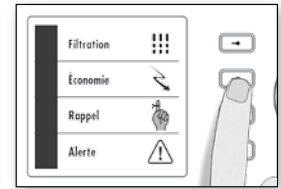


Pour régler l'Économode*

- Choisissez **Économie**.






Réglage de l'état de l'Économode

- Utilisez (+) pour activer l'Économode, l'écran affiche **On**.
- Utilisez (-) pour désactiver l'Économode, l'écran affiche **Off**.

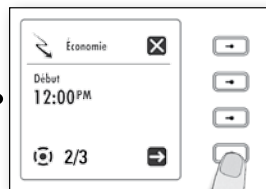


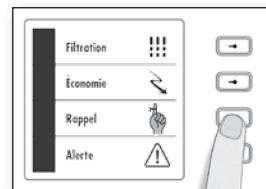
Heure de démarrage, Économode

- Choisissez **Suivant**  pour sauvegarder les changements et régler l'heure de démarrage de l'Économode.
- Utilisez (+) ou (-) pour régler l'heure.
- Utilisez **Droite** pour accéder à l'option minutes.
- Utilisez (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Choisissez **Suivant**  pour sauvegarder les changements et aller au paramètre suivant.

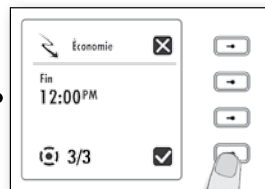

Heure d'arrêt, Économode

- Utilisez (+) ou (-) pour régler l'heure.
- Utilisez **Droite** pour accéder à l'option minutes.
- Utilisez (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Choisissez l'option **Entrée**  pour sauvegarder les changements et retourner au menu des options du spa.




Messages de rappel d'entretien

Ce menu vous permet d'activer, désactiver ou réinitialiser les messages de rappel d'entretien.

- Choisissez l'option **Rappel**.



Activation/désactivation, rappels*


- Utilisez (+) ou (-) pour activer ou désactiver les messages.
- Choisissez **Suivant**  pour sauvegarder les changements et aller au menu suivant.

*La disponibilité de cette option dépend de la configuration du système de votre spa.




Réinitialisation des messages

- Utilisez **Gauche** ou **Droite** pour passer en revue chaque message d'entretien courant.
- Choisissez l'option **Entrée** pour réinitialiser le message et visualiser la prochaine tâche ou retourner au menu principal.

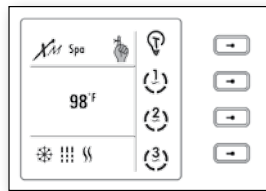

Visualiser les rappels


L'icône **Rappel** s'affiche pour vous indiquer les messages d'entretien en cours.

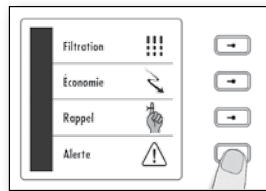

Avertissements


Ce menu vous permet de visualiser tous les messages d'avertissement en cours (eau chaude).

- Choisissez **Alerte**.

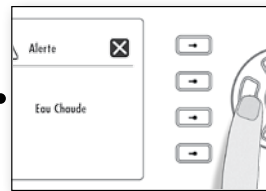

Activer/désactiver Avertissements


- Utilisez **Gauche** ou **Droite** pour visualiser tous les messages d'avertissement.
- Appuyez sur **Mode** pour retourner au menu principal.

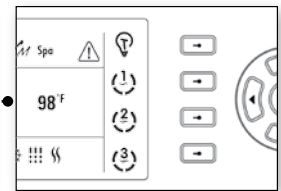

Visualiser les avertissements


L'icône **Avertissement** s'affiche pour vous inviter à passer en revue les messages d'avertissement en cours.

Réglage de l'heure

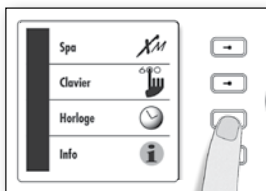

Mise à l'heure

- Appuyez sur **Mode**.
- Choisissez le menu **Options**.
- Choisissez le sous-menu **Horloge**.

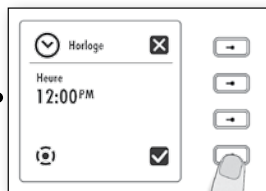

Pour régler l'heure


- Utilisez (+) ou (-) pour régler l'heure.
- Utilisez **Gauche** ou **Droite** pour accéder à l'option minutes.
- Utilisez (+) ou (-) pour régler les minutes.
- Choisissez **Entrée** pour retourner au menu principal du clavier.

Autres réglages




Pour programmer les réglages du clavier

- Appuyez sur **Mode**.
- Choisissez le menu **Options**.
- Choisissez le sous-menu **Clavier**.

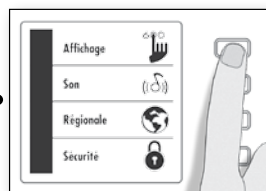


Régler les options d'affichage du clavier

- Ce sous-menu est utilisé pour régler l'affichage du clavier (contraste, rétroéclairage, etc.).
- Choisissez l'option **Affichage**.

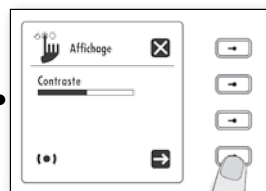


Régler le contraste

- Utilisez **Gauche** ou **Droite** pour régler le niveau de contraste.
- Choisissez **Suivant** pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

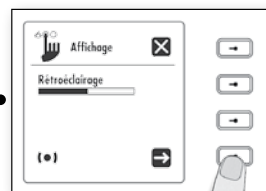


Pour régler le rétroéclairage

- Utilisez **Gauche** ou **Droite** pour régler la clarté du rétroéclairage.
- Choisissez **Suivant** pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

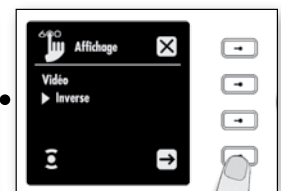

Affichage normal/inversé

- Utilisez (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'affichage inversé.
- Choisissez **Suivant** pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

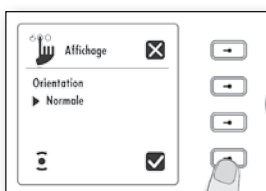

Orientation de l'affichage (inversion)

- Utilisez (+) ou (-) pour choisir l'orientation de l'affichage.
- Choisissez l'option **Entrée** pour retourner au menu principal du clavier.



Pour régler les options audio


Ce sous-menu vous permet de régler les options audio du clavier (bip, alarme).

- Choisissez l'option **Son**.



Pour régler le son du clavier

- Utilisez (+) ou (-) pour activer ou désactiver le son du clavier.
- Choisissez **Suivant** pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

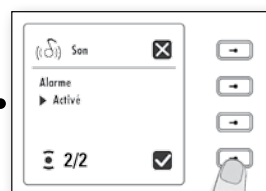

Pour activer l'alarme

- Utilisez (+) ou (-) pour activer ou désactiver l'alarme.
- Choisissez **Entrée** pour sauvegarder les changements et retourner au menu principal.



Réglage selon la région


Ce sous-menu est utilisé pour régler les options selon la région où vous habitez : langue, affichage de l'unité de température et format de l'affichage de l'heure.

- Choisissez l'option **Régionale**.



Réglage de la langue


- Utilisez (+) ou (-) pour choisir entre : anglais, français, espagnol et allemand.
- Choisissez **Suivant** ➡ pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

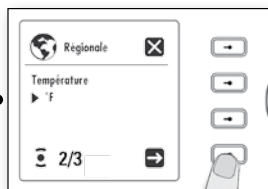

Unité de température

La température de l'eau peut être affichée en °F ou °C.

- Utilisez (+) ou (-) pour changer le réglage.
- Choisissez **Suivant** ➡ pour sauvegarder les changements et aller à la page suivante du menu.

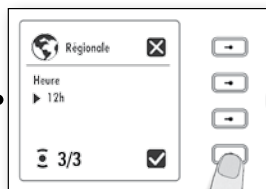

Pour afficher l'horloge 24 heures


- Utilisez (+) ou (-) pour changer le réglage.
- Choisissez **Entrée** ✓ pour sauvegarder les changements et retourner au menu principal du clavier.



Options Sécurité

Verrouillage partiel du clavier : les fonctions de base restent accessibles (activation des pompes et de la lumière) mais il est impossible de modifier la température de consigne ou d'accéder au mode de programmation. Verrouillage complet : toutes les touches sont désactivées. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône s'affiche.

- Choisissez les options **Sécurité**.

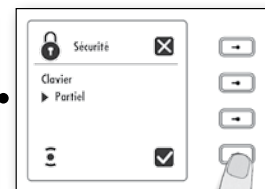


Verrouillage partiel

- Utilisez (+) ou (-) pour sélectionner « Partiel ».
- Choisissez **Entrée** ✓ pour retourner au menu principal du clavier.

Pour déverrouiller le clavier :

- Choisissez la touche **Mode**.
- Appuyez sur **Option** pendant 5 secondes.

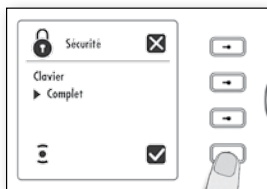


Verrouillage complet

- Utilisez (+) ou (-) pour sélectionner « Complet ».
- Choisissez **Entrée** ✓ pour retourner au menu principal du clavier.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche **Lumière** pendant 5 secondes.


Info du système

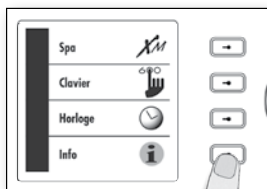

Information à propos du système

Permet de visualiser les données de l'équipement du spa (système, chauffe-eau et version du logiciel du clavier), réinitialiser les réglages et mettre à niveau le logiciel du clavier.


- Appuyez sur **Mode**.
- Choisissez le menu **Options**.
- Choisissez le sous-menu **Info**.

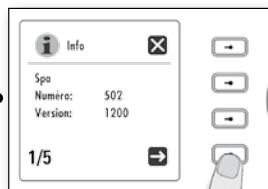

Information à propos du spa

Permet d'afficher le numéro d'identification et la version du logiciel du spa.


- Choisissez **Suivant** ➡ pour aller à la page suivante du menu.

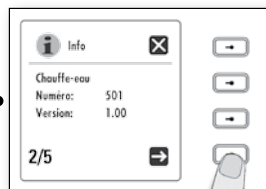

Information à propos du logiciel du chauffe-eau

Permet d'afficher le numéro d'identification et la version du logiciel du chauffe-eau.


- Choisissez **Suivant** ➡ pour aller à la page suivante du menu.

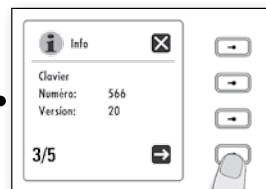

Information à propos du logiciel du clavier

Permet d'afficher le numéro d'identification et la version du logiciel du clavier.

- Choisissez **Suivant** ➡ pour aller à la page suivante du menu.

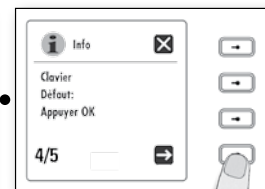

Pour réinitialiser les valeurs du clavier

- Appuyez sur **Ok** pour retourner aux valeurs par défaut.
- Choisissez **Suivant** ➡ pour aller à la page suivante du menu.



Mise à niveau du logiciel du clavier

- Utilisez **Ok** pour démarrer la mise à niveau du logiciel du clavier.
- Choisissez **Entrée** ✓ pour retourner au menu principal du clavier et annuler la mise à niveau du logiciel.